



Motor starten


- 1) Öffnen Sie den Benzinhahn.

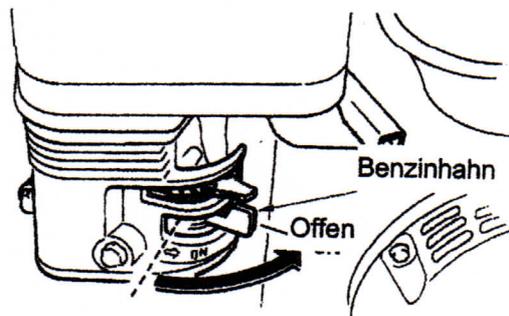

- 2) Bei Kaltstart muss der Choke aktiviert werden.

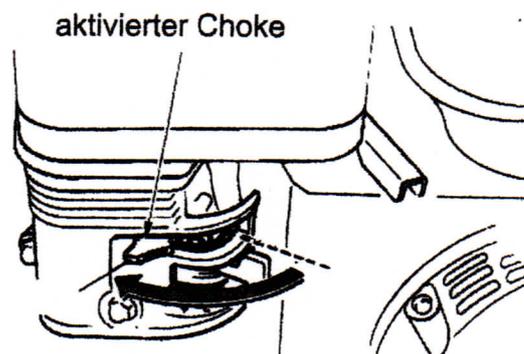

- 3) Gashebel auf Position "Hase" (=schnell) stellen.

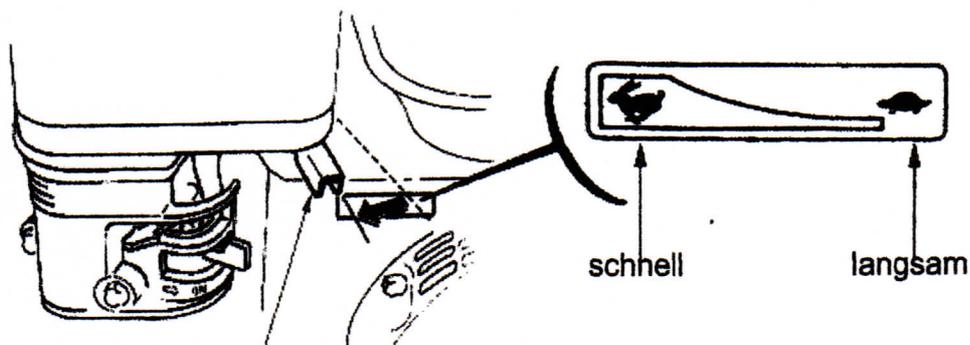

Zu beachten ist:

Verarbeitet werden darf nur Holz
(Kein Metall, keine Steine, keine Wurzeln, keine Erde, kein Plastik usw.)

Äste können bis zu 7 cm Durchmesser gehäckselt werden.

Gehörschutz und Brille sollten getragen werden.

Das Gerät soll waagrecht stehen.

Getankt wird Benzin Super bleifrei (Kein Diesel, kein Gemisch)